

▶ L7WBG68W

ET Kasutusjuhend  
Pesumasin-kuivati

# USER MANUAL



**AEG**

## SISUKORD

1. OHUTUSINFO.....	3
2. OHUTUSJUHISED.....	5
3. PAIGALDAMINE.....	7
4. TOOTE KIRJELDUS.....	11
5. JUHTPANEEL.....	12
6. VALIKUKETAS JA NUPUD.....	14
7. PROGRAMMID.....	15
8. SEADED.....	21
9. ENNE ESIMEST KASUTAMIST.....	22
10. IGAPÄEVANE KASUTAMINE – AINULT PESEMINE.....	22
11. IGAPÄEVANE KASUTAMINE – PESEMINE JA KUIVATAMINE.....	27
12. IGAPÄEVANE KASUTAMINE – AINULT KUIVATAMINE.....	28
13. EBEMED RIIETEL.....	29
14. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID.....	30
15. PUHASTUS JA HOOLDUS.....	32
16. VEAOTSING.....	36
17. TARBIMISVÄÄRTUSED.....	39
18. TEHNILISED ANDMED.....	40
19. TARVIKUD.....	41

## PARIMATE TULEMUSTE SAAVUTAMISEKS

Täname teid selle AEG toote valimise eest. Lõime toote, mis võimaldab teil aastaid nautida laitmatuid tulemusi ning lisaime elu lihtsamaks ja kergemaks muutvaid innovaatilisi tehnoloogiaid – omadusi, mida te tavaliste seadmete juures ei pruugi leida. Leidke mõni minut aega ning lugege, kuidas seadmega parimaid tulemusi saavutada.

Külastage meie veebisaiti:



Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teenindusinfo:  
[www.aeg.com/webselfservice](http://www.aeg.com/webselfservice)



Registreerige oma toote parema teeninduse saamiseks:  
[www.registreaeg.com](http://www.registreaeg.com)



Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:  
[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)

## KLIENDITEENINDUS

Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.

Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel, tootenumber (PNC), seerianumber.

Andmed leiate andmesildilt.

 Hoiatus / oluline ohutusinfo

 Üldine informatsioon ja nõuanded

 Keskkonnateave

Jäetakse õigus teha muutusi.

## 1. OHUTUSINFO

Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles, et saaksite seda vajadusel vaadata.

### 1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus



**HOIATUS!**

Lämbumise, vigastuse või püsiva kahjustuse oht!

- Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta inimesed võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve olemasolul ja juhul, kui neid on õpetatud seadet turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevat ohte.
- Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- Alla 3-aastasi lapsi ei tohi kunagi töötava seadme lähedusse lubada.
- Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
- Hoidke pesuained lastele kättesaamatuna.
- Hoidke lapsed ja väikesed koduloomad seadmest eemal, kui selle uks on lahti.
- Kui seadmel on olemas lapselukk, tuleks see sisse lülitada.
- Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega hooldustoiminguid läbi viia.

### 1.2 Üldine ohutus

- Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
- Seadme saab paigaldada kas eraldiseisvana või köögi tööpinna alla, kui mõõtmed seda võimaldavad.

- Ärge paigutage seadet lukustatava ukse taha, liugukse taha või sellise ukse taha, mille hinged on seadme hingede suhtes vastasküljel, sest nii ei pruugi üks täielikult avaneda.
- Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast seda, kui paigaldamine on lõpetatud. Veenduge, et toitekaablile pääseb pärast paigaldamist ligi.
- Põhjal olevaid ventilatsiooniaspekte ei tohi vaipkatte, mati või muu taolise materjaliga tõkestada.
- HOIATUS! Seadet ei tohi kasutada välise lülitusseadme kaudu (nt taimer) ega ühendada vooluvõrku, mis regulaarselt sisse ja välja lülitub.
- Jälgige, et paigaldatavas ruumis oleks tagatud korralik ventilatsioon, mis takistaks sinna gaasi, muu kütuse või lahtise leegi põlemise tagajärjel tekkivate ebasoovitavate gaaside imbumist.
- Väljastatavat õhku ei tohi suunata lõõri, mida kasutatakse gaasi või teisi kütuseid põletavate seadmete heitgaaside väljastamiseks.
- Kasutatav veesurve veevarustuse ühenduskoha sisenemispunktis peab olema vahemikus 0,5 baari (0,05 MPa) kuni 8 baari (0,8 MPa).
- Ärge ületage maksimumkogust 8 kg (vt jaotist "Programmitabel").
- Seadme veevarustusega ühendamisel tuleb kasutada uusi kaasasolevaid voolikukomplekte või volitatud hoolduskeskusest saadud uusi voolikukomplekte.
- Vanu voolikukomplekte kasutada ei tohi.
- Kui toitejuhe on vigastatud, laske see elektriohutuse tagamiseks välja vahetada tootja, selle volitatud hoolduskeskuse või vastavat kvalifikatsiooni omava isiku poolt.
- Pühkige ära pakendipraht, mis on seadme ümber kogunenud.
- Esemed, mis on määrdunud toidu- või mineraalõli, atsetooni, alkoholi, bensiini, petrooleumi, plekieemaldaja, tärpentini, vaha või vahaeemaldajaga,

tuleb enne pesumasin-kuivatis kuivatamist suurema pesuainekogusega eraldi puhtaks pesta.

- Ärge kasutage seadet, kui tegu on tööstuslike kemikaalidega määrdunud riidetega.
- Ärge kuivatage pesumasin-kuivatis pesemata riideid.
- Vahtkummist (lateksvahust) esemeid, vannimütse, veekindlaid riideesemeid, kummist või vahtkummist detailidega esemeid või patju ei tohi pesumasin-kuivatis kuivatada.
- Kangapehmedajaid või muid sarnaseid vahendeid tuleb kasutada vastavalt tootja juhisteile.
- Eemaldage riidetelt kõik objektid, mis võivad olla süttimisallikaks, näiteks välgumihklid või tikud.
- Ärge kunagi peatage pesumasin-kuivatit enne kuivatustsükli lõppu; kui te seda teete, tuleb kiiresti kõik riided välja võtta ja need kuumuse eemaldamiseks laiali laotada.
- Pesumasin-kuivati viimane kuivatustsükli osa ei kasuta kuumust (jahutustsükkel), tagamaks sellist temperatuuri, mis hoiab ära esemete kahjustamise.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks survestatud vee- ja/või aurupihustit.
- Puhastage seadet niiske lapiga. Kasutage ainult neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage abrasiivseid tooteid, küürimisšvamme, lahusteid ega metallist esemeid.
- Enne mis tahes hooldust lülitage seade alati välja ja eemaldage toitepistik pistikupesast.

## 2. OHUTUSJUHISED

### 2.1 Paigaldamine

- Järgige seadmega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid.
- Ärge paigutage seadet kohta, kus temperatuur jääb alla 0 °C või kohta, kus see puutub kokku välisõhuga.
- Seadme liigutamisel tuleb seda alati hoida vertikaalasendis.
- Veenduge, et seadme ja pörandi vahel oleks tagatud õhuringlus.
- Eemaldage pakend ja transpordipoldid.
- Seadme alla jääv pörand peab olema sile, stabiilne, kuumakindel ja puhas.
- Pange transpordipoldid kindlasse kohta hoiule. Kui seadet tahetakse teise kohta viia, tuleb transpordipolte kasutada trumli paigalekinnitamiseks, et vältida seadme kahjustamist.

- Kuna seade on raske, olge selle liigutamisel ettevaatlik. Kasutage töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
- Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada ega kasutada.
- Ärge paigaldage seadet kohta, kus selle ust ei saa täielikult avada.
- Reguleerige jalgu, et seadme ja põrandakatte vahele jääks piisavalt ruumi.
- Kui te seadme püsivalt oma kohale asetate, jälgige loodi kasutades, et see oleks täiesti rõhtsalt. Vastasel juhul tõstke või langetage tugijalgu.

## 2.2 Elektriühendus



### HOIATUS!

Tulekahju- ja elektrilöögioht!

- Seade peab olema maandatud.
- Kasutage alati nõuetekohaselt paigaldatud ohutut pistikupesat.
- Ärge kasutage mitmikpistikuid ega pikenduskaableid.
- Seadet välja lülitades ärge tõmmake toitekaablist. Hoidke alati kinni toitepistikust.
- Ärge katsuge toitejuhet ega toitepistikut märgade kätega.
- See seade vastab EÜ direktiividele.

## 2.3 Veeühendus

- Vältige veevoolikute kahjustamist.
- Enne ühendamist uute või pikalt kasutamata torudega või pärast parandustöid või uute seadeldiste (nt veemõõdikute) paigaldamist laske veel mõnda aega voolata, kuni see on puhas ja selge.
- Seadme esmakordsel kasutamisel ja pärast seda kontrollige, ega kuskil pole lekkeid.

## 2.4 Kasutamine



### HOIATUS!

Vigastuse, elektrilöögi, tulekahju, põletuste või seadme kahjustamise oht!

- See seade on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks.
- Ärge pange süttivaid või süttiva ainega määratud esemeid seadmesse, selle lähedusse või peale.
- Küpsetusprogrammi töösoleku ajal ärge klaasust puudutage. Klaas võib minna kuumaks.
- Ärge kuivatage masinas katkisi (rebenenud, kulunud) esemeid, mis sisaldavad vatiini või täitematerjali.
- Kui olete pesemisel kasutanud plekieemaldit, teostage enne kuivatustsükli täiendav loputamine.
- Kõik metallist esemed peavad olema riiete küljest eemaldatud.
- Kuivatage pesumasin-kuivatis ainult selleks ette nähtud riideesemeid. Järgige iga eseme etiketil olevaid juhiseid.
- Plastesemed ei ole kuumakindlad.
  - Pesupalli kasutamisel tuleb see enne kuivatusprogrammi käivitamist eemaldada.
  - Katkestuseta programmi valides ärge pesupalli kasutage.



### HOIATUS!

Seadme vigastamise või kahjustamise oht!

- Ärge avatud uksele istuge ega seiske.
- Ärge kuivatage trummelkuivatis lähimärga pesu.

## 2.5 Jäätmekäitlus

- Eemaldage seade vooluvõrgust ja veevarustusest.
- Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt läbi ja visake ära.
- Eemaldage uksekäepide, et vältida laste või lemmikloomade trumliisse löksu jäämist.
- Seadme äraviskamisel tuleb järgida elektri- ja elektrooniliste jäätmete kõrvaldamise (WEEE) kohalikke eeskirju.

## 3. PAIGALDAMINE



**HOIATUS!**  
Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

### 3.1 Lahtipakkimine




**HOIATUS!**  
Enne seadme paigaldamist eemaldage kõik pakkematerjalid ning transpordipoldid.




**HOIATUS!**  
Kasutage kindaid.


1. Eemaldage kattekile. Vajadusel kasutage löikurit.

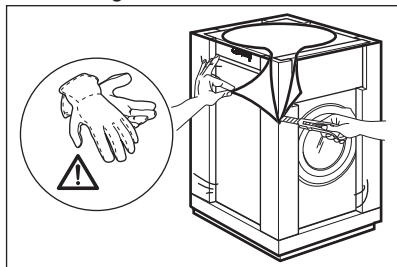


2. Eemaldage papist kate ja polüstüreenist pakkematerjalid.

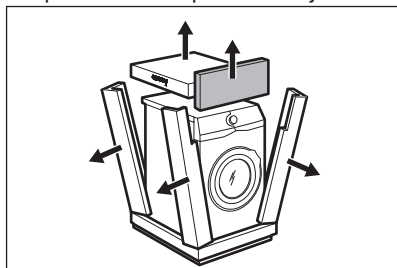

3. Eemaldage sisekile.

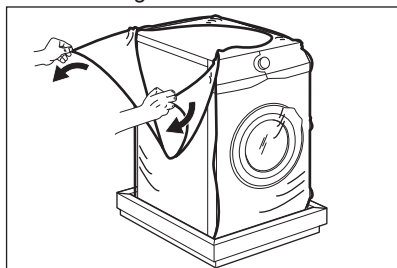


4. Avage uks ja eemaldage polüstüreenist detail uksetihendilt ja kõik esemed trumlist.

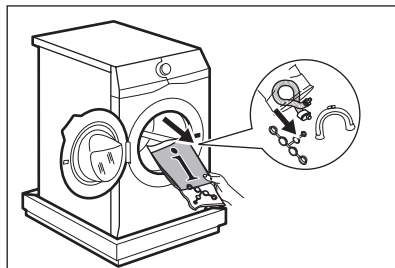


5. Asetage seade ettevaatlikult maha, tagakülg allapoole.
6. Asetage polüstüreenist pakkeelement seadme alla pörandale.




Jälgige, et te ei vigastaks voolikuid.

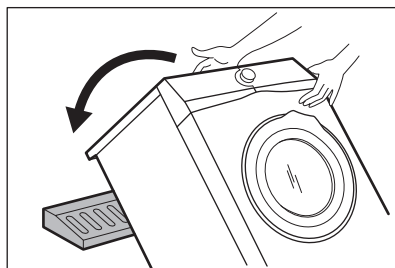

7. Eemaldage põhja alt polüstüreenalus.

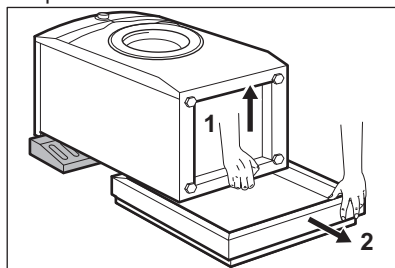


8. Tõstke seade püstasendisse.

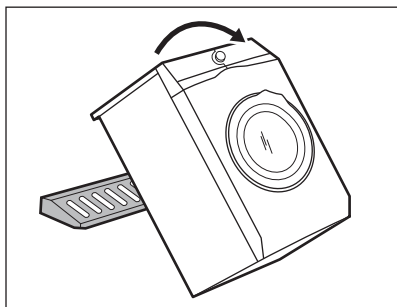


9. Eemaldage toitekaabel ja tühjendusvoolik vooliku hoidikute küljest.


**i** On näha, et vesi voolab tühjendusvoolikust välja. Selle põhjuseks on tehases läbi viidud seadme testimine.

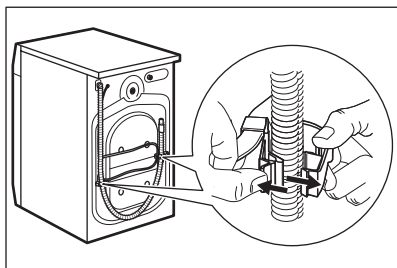

10. Eemaldage kolm polti seadmega kaasasoleva mutrivõtme abil.

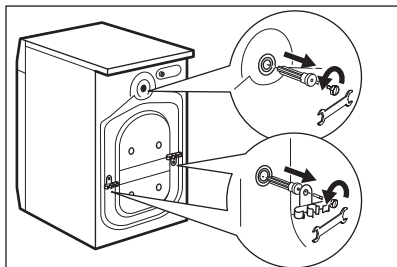

11. Tõmmake välja plastvahepuksid.  
12. Pange kasutusjuhendi kotis olevad plastist korgid avadesse.

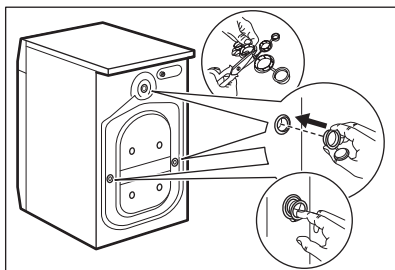

- i** Soovitame pakkematerjalid ja transportipoldid alles hoida juhuks, kui soovite seadet teise kohta viia.

### 3.2 Kohaleasetamine ja loodimine

1. Paigaldage seade lamedale kõvale põrandale.


**i** Veenduge, et vaibad ei takistaks õhuringlust seadme all. Veenduge, et seade ei puutuks vastu seina ega muid esemeid.

2. Loodimiseks keerake jalgu.



#### **HOIATUS!**

Ärge asetage loodimise eesmärgil seadme jalgade alla pappi, puitu või sarnaseid materjale.

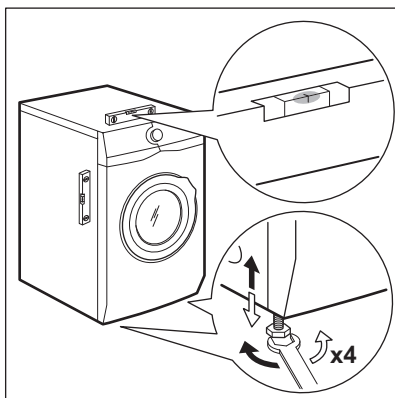


Seade peab olema loodis ja stabiilne.




**i** Seadme korrektne loodimine hoiab ära vibratsiooni, müra ja liikumist töötamise ajal.

**i** Kui paigutate seadme soklile või kui soovite kuivati pesumasina otsa paigaldada, siis kasutage tarvikuid, mida on kirjeldatud peatükis "Tarvikud". Lugege tähelepanelikult seadme ja tarvikuga kaasasolevaid juhiseid.

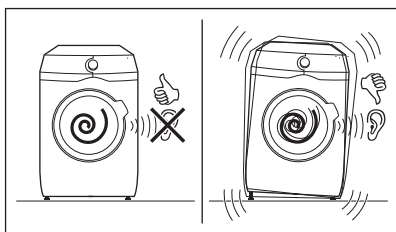


### 3.3 Sisselaskevoolik

1. Ühendage sisselaskevoolik seadme tagaküljele.
2. Paigutage voolik vasakule või paremale, sõltuvalt veekraani asukohast.

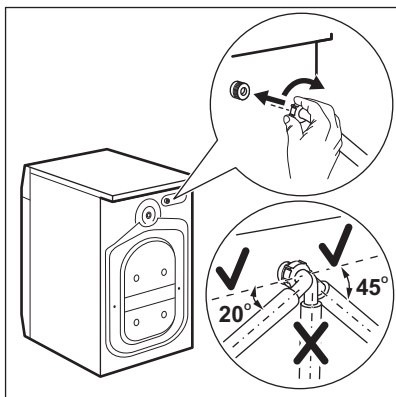

**i** Sisselaskevoolik ei tohi asetseda vertikaalasendis.

3. Vajadusel lödvendage õige asendi saavutamiseks rõngasmürit.
4. Ühendage vee sisselaskevoolik 3/4" keermega külmaveekraani külge.

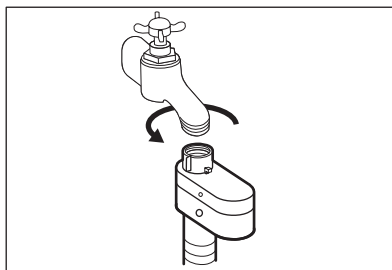

#### ETTEVAATUST!

Veenduge, et voolikute liitmikud ei leki.




Ärge kasutage pikendusvoolikut, kui sisselaskevoolik lühikeseks jääb. Sisselaskevooliku asendamiseks pöörduge teeninduskeskuse poole.

### 3.4 Veetõkke seade

Sissevõtuvoolikul on veetõkke seade. See seade hoiab ära vooliku loomulikust vanemisest tulenevad veelekked.

Seda viga näitab punane sektor avas "A".

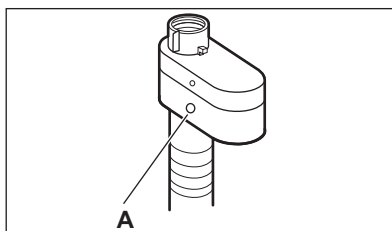

Selle ilmnmisel sulgege veekraan ja võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega, et voolik asendada.


### 3.5 Vee väljalaskmine

Tühjendusvoolik peaks asetsema kõrgusel mitte alla 60 cm ja mitte üle 100 cm.

- i** Tühjendusvoolikut saab pikendada maksimaalselt pikkuseni 400 cm. Uue vooliku ja pikenduse saamiseks pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole.


Tühjendusvoolikut saab ühendada mitmel viisil:

1. Paigaldage tühjendusvoolik U-kujuliselt ja kinnitage see plastist voolikujuhiku ümber.

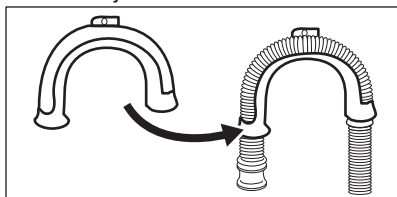


2. Üle valamü ääre - Kinnitage juhik kraani või seina külge.

- i** Veenduge, et voolikujuhik ei saaks vee tühjendamise ajal liikuda.

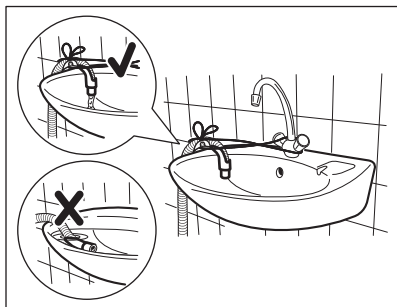


- i** Tuleks jälgida, et tühjendusvooliku ots jääks veepiirist kõrgemale. Vastasel juhul võib seadmesse sattuda heitvett.

3. Ventilatsioonivaga äravoolutorusse - Sisestage tühjendusvoolik otse äravoolutorusse. Vt joonist.

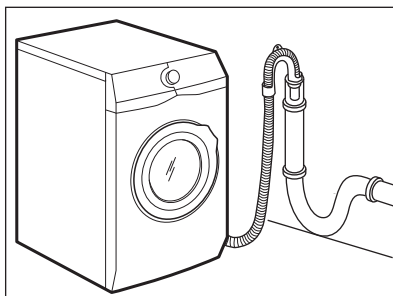


- i** Tühjendusvooliku ots peab olema ventileeritud, seega peab äravoolutoru sisemine läbimõõt (min 38 mm - min 1,5 tolli) olema suurem kui vooliku välimine läbimõõt.

4. Kui tühjendusvooliku ots näeb välja selline (vt pilti), võite selle otse äravoolutorusse lükata.

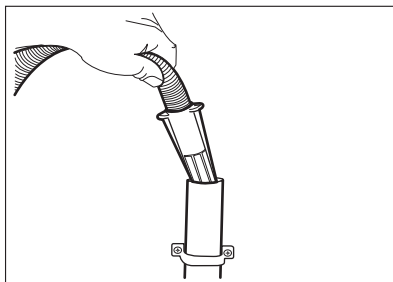


5. Ilma plastikust voolikujuhikuta, kraani äravoolutorusse - Paigaldage tühjendusvoolik äravoolutoru külge ja kinnitage klambriga. Vt joonist.

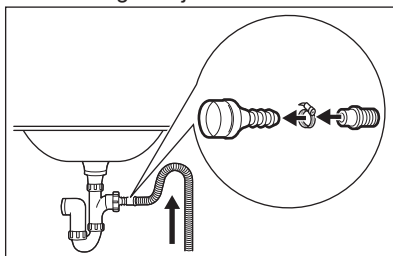


- i** Tühjendusvoolik peab asetsema silmusekujuliselt, et valamust äravoolutorru sattunud sodi ei satuks pesumasinasse.

6. Paigaldage voolik otse seinas asuvasse sissehitatud äravoolutorusseja kinnitage klambriga.

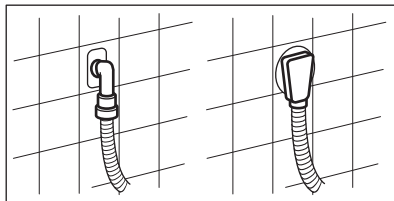

## 4. TOOTE KIRJELDUS


### 4.1 Seadme ülevaade

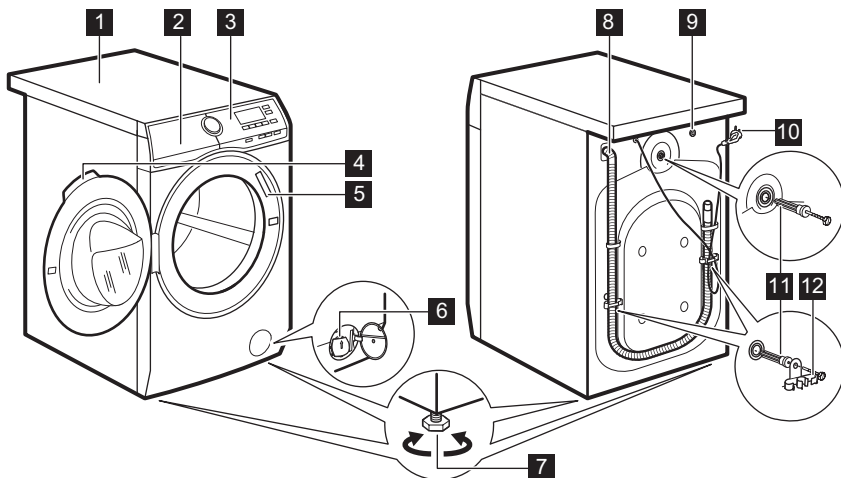

- |                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>1</b> Tööpind                  | <b>8</b> Tühjendusvoolik           |
| <b>2</b> Pesuaine jaotur          | <b>9</b> Sisselaskevooliku ühendus |
| <b>3</b> Juhtpaneel               | <b>10</b> Toitekaabel              |
| <b>4</b> Ukse käepide             | <b>11</b> Transpordipoldid         |
| <b>5</b> Andmesilt                | <b>12</b> Voolikutugi              |
| <b>6</b> Tühjenduspumba filter    |                                    |
| <b>7</b> Jalad seadme loodimiseks |                                    |


## 5. JUHTPANEEL



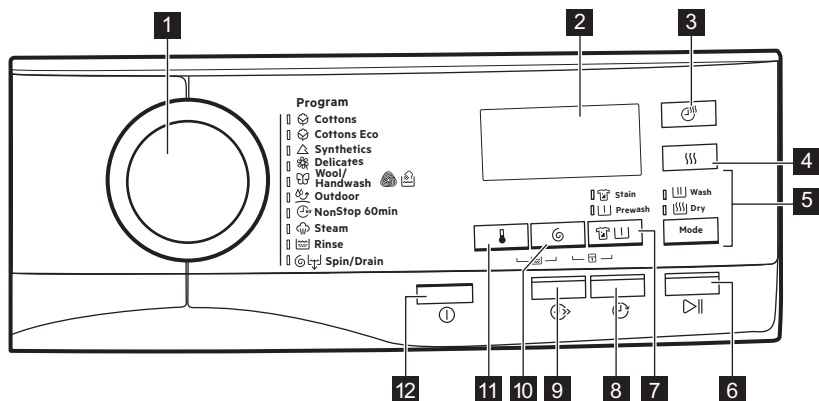





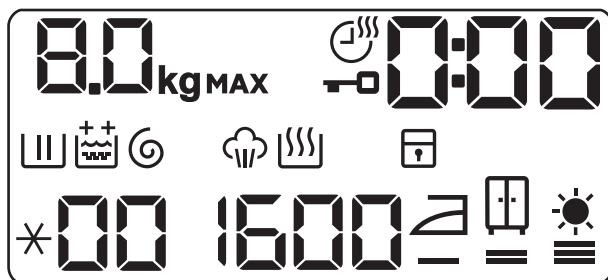






### 5.1 Juhtpaneeli kirjeldus



- |   |  |
|---|--|
| <p><b>1</b> Programminupp</p> <p><b>2</b> Ekraan</p> <p><b>3</b>  Kuivatusaja puutenupp</p> <p><b>4</b>  Kuivatustaseme puutenupp</p> <p><b>5</b> Mode puutenupp</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  Pesemine</li> <li>•  Kuivatamine</li> </ul> <p><b>6</b>  Start/paus-puutenupp</p> <p><b>7</b>  Pleekieemalduse/eelpesu puutenupp</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>•  Pleekieemaldus-valik</li> <li>•  Eelpesu-valik</li> </ul> <p><b>8</b>  Viitkävitusse puutenupp</p> <p><b>9</b>  Ajasäästu puutenupp</p> <p><b>10</b>  Pöörlemiskiiruse vähendamise puutenupp</p> <p><b>11</b>  Temperatuuri puutenupp</p> <p><b>12</b>  Sisse/välja-nupp</p> |
|---|--|


### 5.2 Ekraan

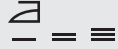

	Maksimumkoguse indikaator. Indikaator <b>kg</b> vilgub pesukoguse kaalumise ajal.
<b>MAX</b>	Maksimum-pesukoguse indikaator. Vilgub, kui pesu kogus ületab valitud programmi puhul lubatud maksimumkoguse. Kui trummel on programmi teostamisel olnud liiga täis, vilgub ka programmi lõppemisel ekraanil <b>MAX</b> .
	Kuivatusaja indikaator.
	Lukustatud ukse indikaator.
<b>0:00</b>	Digitaalne indikaator võib näidata: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmi kestust (nt <b>2:40</b>, pesu- ja/või kuivatusfaasi).</li> <li>• Viivituse kestust (nt <b>30'</b> või <b>2h</b>).</li> <li>• Tsükli lõppu (<b>0</b>).</li> <li>• Hoiatuskoode (<b>E20</b>).</li> </ul>
	Pesufaasi indikaator. Vilgub eelpesu ja pesutsükli ajal.
	Loputustsükli indikaator. Vilgub loputustsükli ajal.
	Lisaloputuse püsivalik: <ul style="list-style-type: none"> <li>•  – üks lisaloputus.</li> <li>•  – kaks lisaloputust.</li> </ul>
	Tsentrifugimis- ja tühjendustsükli indikaator. Vilgub tsentrifugimise ja tühjendustsükli ajal.
	Aurufaasi indikaator.
	Kuivatusfaasi indikaator.
	Lapseluku indikaator.
<b>*00</b>	Temperatuuri indikaator. Indikaator <b>*</b> kuvatakse juhul, kui valitakse külm vesi.
<b>1600</b>	Pöörlemiskiiruse indikaator. - - - Tsentrifugimiseta indikaator.
	Triikimiskuiva indikaator.
	Kapikuiva indikaator.
	Ekstrakuiva indikaator.

## 6. VALIKUKETAS JA NUPUD

### 6.1 Sissejuhatus

-  Klahvikombinatsioone vajutades **ärge suruge** sõrmi allapoole: Nuppude all olevad sensorid on tundlikud ja selline surve võib häirida teatud valikuid.


### 6.2 Sisse/välja

Selle nupu vajutamine mõne sekundi jooksul võimaldab seadme sisse või välja lülitada. Seadme sisse- või väljalülitamisel kõlavad kaks erinevat heli.

Kuna ooterežiimi funktsioon lülitab seadme mõnel juhul automaatselt energia kokkuhoidmise nimel välja, tuleb see teil uuesti sisse lülitada.

Täpsemat teavet leiате peatükis Igapäevane kasutamine olevast jaotisest Ooterežiim.



### 6.3 Sissejuhatus

-  Valikuid/funktsioone ei saa kõigi pesuprogrammidega valida. Kontrollige valikute/funktsioonide ja programmide omavahelist sobivust jaotisest "Programmitabel". Valikud/funktsioonid võivad ka teineteist välistada; sel juhul ei lase seade omavahel mittesobivaid valikuid/funktsioone valida. Jälgige, et ekraan ja puutenupud oleksid alati puhtad ja kuivad.

### 6.4 Temperatuur

Pesuprogrammi valimisel soovib seade automaatselt vaiketemperatuuri.

Puudutage järjest seda nuppu, kuni ekraanile ilmub soovitud temperatuuri näit.


Kui ekraanil kuvatakse indikaatorid  ja , ei kuumuta seade vett.

### 6.5 Tsentrifugimine

Programmi valimisel valib seade automaatselt maksimaalse pöörlemiskiiruse.

Puudutage järjest seda nuppu, et:

- **Vähendada pöörlemiskiirust.**

-  Ekraanil kuvatakse ainult programmi puhul saadaolevad pöörlemiskiirused.

- **Tsentrifugimiseta valiku**

**aktiveerimine** — — —.

See valik on saadaval ainult programmiga Tsentrifugimine/tühjendus. Seade jätab vahele kõik tsentrifugimisfaasid ja laseb ainult vee välja. Ekraanil kuvatakse



indikaator — — —.


### 6.6 Plekieemaldus/eelpesu





Vajutage järjest seda nuppu, et aktiveerida üks kahest valikust.

Ekraanile ilmub vastav indikaator.

- **Plekieemaldus**  Valige see funktsioon, et lisada programmile plekieemaldustsüklit, kui soovite töödelda väga määratud ja plekilisi riideid plekieemaldiga. Kallake plekieemaldi lahtrisse . Plekieemaldi lisatakse pesuprogrammi käigus sobivas faasis.

-  See funktsioon ei ole saadaval, kui temperatuur on madalam kui 40 °C.

- **Eelpesu**  Kasutage seda funktsiooni pesuprogrammile 30 °C eelpesutsükli lisamiseks. See valik sobib tugevasti määratud pesu, eeskätt liivaste, tolmuste, mudaste jms riiete puhul.

-  See valik võib pikendada programmi kestust.

## 6.7 Viitkäivitus

Selle valikuga saate programmi alguse endale sobivamale ajale edasi lükata.

Koputage järjest nuppu, et valida vajalik viivitusaaeg. Aeg suureneb 30-minutiliste sammudega kuni 90 minutini ja alates 2 tunnist kuni 20 tunnini.

Kui olete nupu Start/paus abil tsükli käivitanud, kuvatakse ekraanil valitud viivitusaaeg ja seade alustab pöördloendust.


## 6.8 Ajasääst

Selle valiku abil saate pesuprogrammi kestust vähendada.

- Tavalise või kerge määrumisastmega pesu puhul on soovitatav programmi pikkust lühendada. Programmi lühendamiseks puudutage nuppu **üks kord**.
- Kui pesukogus on väiksem, puudutage kiirprogrammi valimiseks nuppu **kaks korda**.

Ekraanil reguleeritakse vastavalt programmi kestust.


Kui nupp on valitud, põleb nupu kohal olev LED-tuli.

 Seda funktsiooni saab kasutada ka programmi Aur kestuse lühendamiseks.

## 6.9 Ajastatud kuivatus

Puudutage seda nuppu, et valida aeg, mis sobiks kuivatatavatele riistele (vt tabelit "Ajastatud kuivatus"). Ekraanil kuvatakse määratud väärtus.







Iga kord, kui te seda nuppu puudutate, suureneb aeg 5 minuti võrra.


 Erinevat tüüpi riistele ei saa kõiki aegu valida.

## 6.10 Kuivusastmed

Puudutage seda nuppu, et valida 3 pakutava automaatse kuivusastme seast üks.





Ekraanil süttib vastava kuivusastme indikaator:

-  =  **Triikimiskuiv**: triigitav pesu.
-  =  **Kapikuiv**: kappi pandavad riided.
-  =  **Ekstrakuiv**: täiskuivad riided.

 Kõiki automaatseid tasemeid ei saa iga kangatüübi puhul valida.

## 6.11 Mode

Selle nupu abil võib tsükkel teostada järgmist:

- **Ainult pesemine** : Pesemine-indikaator põleb.
- **Pesu ja kuivatus**  : Indikaatorid Pesemine ja Kuivatamine on sees.
- **Ainult kuivatus** : Kuivatamine-indikaator põleb.











## 6.12 Start/paus

Seadme käivitamiseks, peatamiseks või käimasoleva programmi katkestamiseks puudutage nuppu Start/paus.


# 7. PROGRAMMID

## 7.1 Programmitabel



Programm	Programmi kirjeldus
Pesuprogrammid	

Programm	Programmi kirjeldus
 Puuvill	<b>Valge puuvillane ja värviline puuvillane.</b> Tavaline ja kerge määrdumine.
 Puuvillase ökonoomne	<b>Valge puuvillane ja värviline puuvillane.</b> Tavaline ja kerge määrdumine. <b>Puuvillase energiasäästuprogramm.</b> See programm 60°C juures kogusega 8 kg on programm, mille põhjal on vastavalt EMÜ 92/75 standardile toodud andmed energiamärgisel. Valige see programm, kui soovite häid pesutulemusi ja energiat kokku hoida. Pesuprogrammi aeg on pikem.
 Tehiskiud	<b>Tehiskiust või segakiust esemed.</b> Tavaline määrdumisaste.
 Õrn materjal	<b>Õrnad kangad nagu akrüül, viskoos, polüester ja muud õrnpesu eeldavad segakangad.</b> Tavaline määrdumisaste.
 Villane/käsitsepesu	<b>Masinpestav villane, käsitsipestav villane ja õrnad kangad, millel on "käsitsipestava" eseme sümbol<sup>1)</sup></b>
 Pealisrõivad	 Ärge kasutage pesupehmentit ning vaadake, ega pesuainelahtris pole pesupehmentijääke. <b>Välisriiete, tehniliste, spordiriiete ning veekindlate, õhku läbilaskvate ja eemaldatava fliis- või sisevoodriga tuulejakide kuivatamiseks.</b>  Valides katkestuseta pesu- ja kuivatusprogrammi, toimib kuivatusfaas ka vetthülgavate omaduste taastajana. Vaadake, kas riideeseme hooldussildil on trummelkuivatus lubatud.
<b>Pesu ja kuivatuse programm</b>	
 NonStop 60min	Täielik programm koosneb pesemistsüklist ja kuivatustsüklist, väikelele masinatäiele erinevast materjalist esemetele (puuvillased ja tehiskiust). Ekraanile ilmub ka indikaator  .
<b>Auruprogramm</b>	



Programm	Programmi kirjeldus
 Aur	<b>Auruprogrammid<sup>2)</sup></b> Auru võib kasutada kuivanud, pestud või üks kord kantud esemete puhul. Need programmid vähendavad kortse ja lõhnu ning teevad pesu pehmemaks.  Ärge kasutage mingit pesuainet. Vajadusel eemaldage plekid pestes või kasutage plekieemaldusvahendit.  Auruprogrammid ei sisalda hügieenitsükli.  Ärge valige auruprogrammi järgmist tüüpi esemete puhul: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rõivad, mille pesemistemperatuur on alla 40°C.</li> <li>• rõivad, mille hooldusetiketile ei ole märgitud eseme sobivust trummelkuivatuseks.</li> <li>• Kõik esemed, millel on plastist, metallist, puidust vms osi.</li> </ul>



### Lisaprogrammid









 Loputus	Pesu loputamiseks ja tsentrifuugimiseks. <b>Kõik materjalid</b> , välja arvatud villased ja väga õrnad kangad. Vähendage pöörlemiskiirust vastavalt pestava pesu tüübile.
 Tsentrifugimine/tühjendus	Pesu tsentrifuugimiseks ning trumli veest tühjendamiseks. <b>Kõik materjalid, välja arvatud villased ja õrnad kangad.</b>

1) Õrna pesu tagamiseks pöörleb trummel selle tsükli ajal aeglaselt. Võib tunduda, et trummel ei pöörlegi või ei pöörle õigesti.

2) Kui valite kuivatatava pesu jaoks auruprogrammi, on tsükli lõpus pesu veidi niiske. Riideid on soovitatav hoida 10 minutit värske õhu käes, et niiskus kaoks. Kui programm on lõppenud, võtke pesu masinast kiiresti välja. Pärast aurutsükli tuleb riideid vahel triikida, aga see on märksa kergem.

Programmi temperatuur, maksimaalne pöörlemiskiirus ja maksimumkogus

Programm	Vaiketemperatuur Temperatuurivahemik	Maksimaalne pöörlemiskiirus Tsentrifugikiiruse vahemik	Maksimumkogus
 Puuvill	40 °C 95 °C - külm	1600 p/min 1600 p/min - 400 p/min	8 kg
 Puuvillase ökonoomne	40 °C 60°C - 40 °C	1600 p/min 1600 p/min - 400 p/min	8 kg

Programm	Vaiketemperatuur Temperatuurivahemik	Maksimaalne pöörlemiskiirus Tsentrifuugikiiruse vahemik	Maksimumkogus
 Tehiskiud	40 °C 60 °C - külm	1200 p/min 1200 p/min - 400 p/min	3 kg
 Õrn materjal	40 °C 40 °C - külm	1200 p/min 1200 p/min - 400 p/min	3 kg
 Villane/käsitsipesu	40 °C 40 °C - külm	1200 p/min 1200 p/min - 400 p/min	1.5 kg
 Pealisrõivad	30 °C 40 °C - külm	1200 p/min 1200 p/min - 400 p/min	2 kg
 NonStop 60min	30 °C 40 °C - 30 °C	1200 p/min 1200 p/min	1 kg
 Aur			1.5 kg
 Loputus		1600 p/min 1600 p/min - 400 p/min	8 kg
 Tsentrifuugimine/tühjendus		1600 p/min 1600 p/min - - - -	8 kg

## Programmivalikute ühilduvus

Programm	Puuvill	Puuvillase ökonoomne	Tehiskiud	Õrn materjal	Villane/käsitsipesu	Pealisrõivad	NonStop 60min	Aur	Loputus	Tsentrifugimine/tühjendus
Valikud										
Tsentrifugimine	■	■	■	■	■	■			■	■
--- Tsentrifugimiseta										■ <sup>1)</sup>
Plekieemaldus <sup>2)</sup>	■	■	■	■						
Eelpesu	■	■	■	■						
Lisaloputus	■	■	■	■					■	
Ajasaast <sup>3)</sup>	■	■	■	■				■		
Viitkävitus	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ajastatud kuivatus	■	■	■	■	■	■				
Kuivusastmed	■	■ <sup>4)</sup>								

<sup>1)</sup> Kui valite tsentrifugimiseta valiku, toimub ainult vee väljalaskmine.

<sup>2)</sup> See funktsioon ei ole saadaval, kui temperatuur on madalam kui 40 °C.

<sup>3)</sup> Kui valite lühima kestuse, on soovitatav pesukogust vähendada. Masina võib ka täiesti täis panna, kuid sel juhul ei pruugi pesutulemused kõige paremad olla.

<sup>4)</sup> Triikimiskui valik pole selle programmiga saadaval.

## 7.2 Woolmark Apparel Care - sinine



- Selle pesumasina villapesu on saanud The Woolmark Company heakskiidu, millega lubatakse pesta villaseid "käsitsipesu" tähisega tooteid

tingimusel, et esemeid pestakse vastavalt hooldussildil olevatele juhisteile ning käesoleva pesumasina tootja soovitude kohaselt. M1664

- Selle masina villakuivatustsükli on testinud ja heaks kiitnud ettevõtte The Woolmark Company. Tsükliga saab kuivatada käsipesuna märgistatud villaseid rõivaid, juhul kui neid pesta ettevõtte Woolmark poolt heaks kiidetud käsipesu tsükliga ja kuivatada vastavalt tootja antud juhisteile. M1664

Ühendkuningriigis, Iirimaal, Hong Kongis ja Indias on Woolmarki sümbol sertifitseeritud kaubamärk.

## 7.3 Automaatne kuivatus

Kuivusaste	Kanga tüüp	Kogus
<p><b>Eriti kuiv</b> Froteeriidest esemed</p>	<b>Puuvillane ja linane</b> (hommikumantlid, vannilinaid jms)	kuni 4 kg
<p><b>Käpikuiv<sup>1)</sup></b> Hoiule pandavad esemed</p>	<b>Puuvillane ja linane</b> (hommikumantlid, vannilinaid jms)	kuni 4 kg
	<b>Tehiskiud ja segakangad</b> (džemperid, pluusid, aluspesu, voodipesu)	kuni 3 kg
	<b>Õrnad kangad</b> (akrüül-, viskoos- ja õrnad segakangad)	kuni 2 kg
	<b>Villased esemed</b> (villased džemperid)	kuni 1 kg
	<b>Välised spordiriided</b> (Õueriided, tehnilised rõivad, spordiriided, veekindlad ja vetthülgavad jakid, tuulejakid)	kuni 2 kg
<p><b>Triikimiskui</b> Sobiv triikimiseks</p>	<b>Puuvillane ja linane</b> (linad, laudlinad, särgid jms)	kuni 4 kg

<sup>1)</sup> Märkused testimisasetustele Standardiga EN 50229 kooskõlas olev testkuivatus tuleb ESIMESEL korral läbi viia maksimaalses lubatud koguses pesuga (pesu koostis vastavalt standardile EN61121), vales programmis Puuvillase ökonoomne valikuks AUTOMAATNE KAPIKUIV. TEINE testkuivatus ülejäänud pesuga tuleb läbi viia programmi Puuvillase ökonoomne valikuga AUTOMAATNE KAPIKUIV.

## 7.4 Ajastatud kuivatus

Kuivusaste	Kanga tüüp	Ko- gus (kg)	Pöör- lemis- kiirus (p/ min)	Pakutav kestus (min)	
<b>Eriti kuiv</b> Froteeriidest esemed	<b>Puuvillane ja linane</b> (hommikumantlid, vannilina jms)	4	1600	180 - 200	
		2	1600	90 - 110	
		1	1600	60 - 70	
<b>Kapikuiv</b> Hoiule pandavad esemed	<b>Puuvillane ja linane</b> (hommikumantlid, vannilina jms)	4	1600	170 - 190	
		2	1600	80 - 100	
		1	1600	50 - 60	
	<b>Tehiskiud ja segakangad</b> (džemperid, pluusid, aluspesu, voodipesu)	3	1200	130 - 145	
		1	1200	45 - 55	
	<b>Õrn pesu</b> (akrüül-, viskoos- ja õrnad segakangad)	2	1200	150	
	<b>Villane</b> (villased džemperid)	1	1200	170 - 190	
	<b>Välised spordiriided</b> (Õueriided, tehnilised rõivad, spordiriided, veekindlad ja vetthülgavad jakid, tuulejakid)	2	1200	160	
	<b>Triikimiskuiv</b> Sobiv triikimiseks	<b>Puuvillane ja linane</b> (linad, laudlinad, särgid jms)	4	1600	100 - 120
			2	1600	60 - 80
1			1600	40 - 50	

## 8. SEADED

### 8.1 Sissejuhatus



Klahvikombinatsioon vajutades **ärge suruge** sõrmi allapoole: Nuppude all olevad sensorid on tundlikud ja selline surve võib häirida tehud valikuid.

### 8.2 Lapselukk

Selle valikuga saate takistada lastel juhtpaneeliga mängimast.




- Selle valiku **aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks** puudutage samal

ajal nuppu ja , kuni indikaator **süttib/kustub**. Selle funktsiooni saate aktiveerida:

- Pärast nupu Start/paus puudutamist: kõik nupud ja programminupp lülitatakse välja (välja arvatud nupp Sisse/välja).
  - Enne nupu Start/paus puudutamist: seadet ei saa sisse lülitada.
- Pärast väljalülitamist hoiab seade selle valiku sees.

### 8.3 Helisignaalid

Programmi lõppemisel kõlavad helisignaalid (2 minuti jooksul kõlavad järjestikused helid).










Helisignaalide **deaktiveerimiseks/ aktiveerimiseks** puudutage 6 sekundi jooksul samaaegselt nuppu  ja  ja nuppu .





Helisignaalide väljalülitamisel töötavad need ikka, kui seadmel on rike.

### 8.4 Püsiv lisaloputus

Selle valikuga jääb uue programmi valimisel üks või kaks lisaloputust alati valituks.

- Ühe lisaloputuse valimiseks puudutage üks kord samaaegselt nuppe  ja . Ekraanile ilmub .
- Kahe lisaloputuse valimiseks puudutage kaks korda samaaegselt nuppe  ja . Ekraanile ilmub .
- Lisaloputuste kaotamiseks vajutage kolm korda samaaegselt nuppe  ja . Ekraanil kuvatakse ainult .

## 9. ENNE ESIMEST KASUTAMIST

1. Kontrollige, kas kõik transpordipoldid on seadme küljest eemaldatud.
2. Veenduge, et elektrivarustus oleks kättesaadav ja veekraan lahti.
3. Kallake 2 liitrit vett pesuainesahtli põhipesu lahtrisse tähisega .  
See toiming lülitab sisse tühjendussüsteemi.
4. Kallake väike kogus pesuainet lahtrisse tähisega .
5. Valige ja käivitage kõrgeima temperatuuriga programm puuvillasele ilma trumlis oleva pesuta.  
See eemaldab kõikvõimaliku mustuse trumlist ja paagist.

## 10. IGAPÄEVANE KASUTAMINE – AINULT PESEMINE



**HOIATUS!**  
Vt ohutust käsitlevaid peatükke.


### 10.1 Seadme sisselülitamine

1. Ühendage toitepistik pistikupessa.
2. Keerake veekraan lahti.
3. Seadme sisselülitamiseks vajutage paar sekundit nuppu Sisse/välja. Nupu Start/paus indikaator hakkab vilkuma.  
Programmiketas on automaatselt seatud Puuvillase programmile ja nupu Mode kohal põleb ainult indikaator Pesemine.

Ekraanil kuvatakse maksimumkogus, vaiketemperatuur, maksimaalne pöörlemiskiirus ning programmi moodustavate tsüklite indikaatorid ja tsüklite kestused.

### 10.2 Pesu panemine masinasse


1. Avage seadme uks.
2. Raputage esemeid enne seadmesse asetamist.
3. Asetage pesuesemed ükshaaval trumlisse.  
Jälgige, et te ei paneks liiga palju pesu trumlisse.
4. Sulgege uks korralikult.

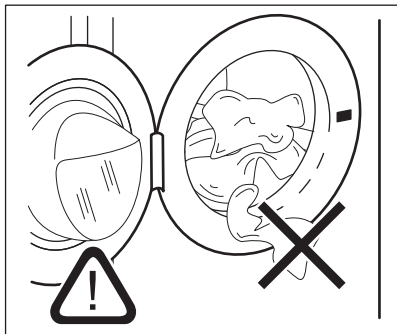





### ETTEVAATUST!

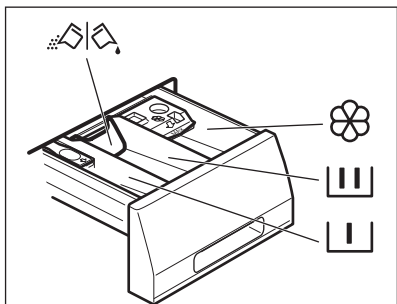Veenduge, et pesu ei jääks ukse ja tihendi vahele. Vastasel juhul tekib vee lekkimise ja pesu kahjustamise oht.

## 10.3 Pesuaine ja lisandite lisamine



-  Lahter eelpesu, leotusprogrammi või plekieemaldi jaoks.
-  Lahter pesufaasi jaoks.
-  Lahter vedelate lisandite (pesupehmedaja, tärgeldusvahendi) jaoks.
- MAX** Vedelate lisainete maksimaalne tase.
-  Klapp pesupulbri või vedela pesuaine jaoks.




Järgige alati pesuaine valmistajate pakenditel olevaid juhiseid, kuid soovitatav on maksimaalset pesuainekogust mitte suurendada (**MAX**). See kogus tagab siiski kõige paremad pesutulemused.




Vajadusel eemaldage pesutsükli lõppemisel pesuainelahtrist sinna kogunenud pesuainejäägid.

## 10.4 Klapi asendi kontrollimine


1. Tõmmake pesuaine jaotur lõpuni välja.
2. Suruge kang alla, et jaotur eemaldada.

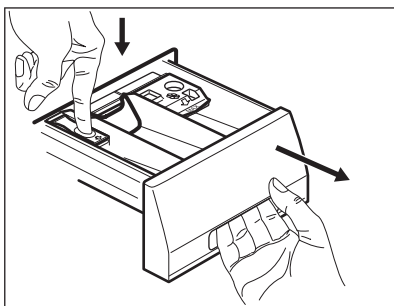

3. Pesupulbri kasutamiseks keerake klapp üles.

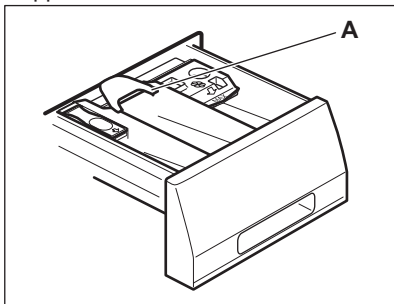


4. Vedela pesuaine kasutamiseks keerake klapp alla.

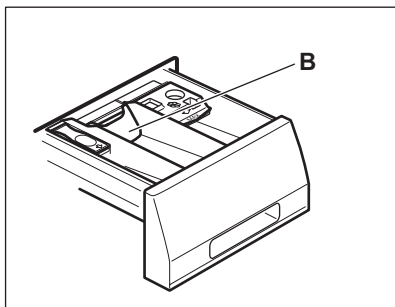

### Kui klapp on ALUMISES asendis:

- Ärge kasutage želatiinilaolist või paksu vedelat pesuainet.
  - Ärge lisage vedelat pesuainet üle klapi näidatud piiri.
  - Ärge valige eelpesutsüklit.
  - Ärge valige viitkäivituse funktsiooni.
5. Mõõtkte välja vajalik kogus pesuainet ja kanga pehmendajat.
  6. Sulgege hoolikalt pesuaine jaotur.

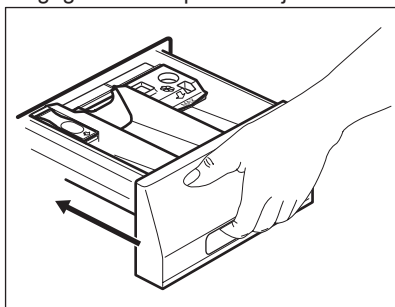

Veenduge sahtlit sulgedes, et klapp ei tekitaks takistust.

## 10.5 Programmi valimine

1. Keerake programminupp soovitud pesuprogrammi kohale. Süttib valitud programmi indikaator. Nupu Start/paus indikaator vilgub. Ekraanil kuvatakse programmi maksimumkogus, vaiketemperatuur,

maksimaalne pöörlemiskiirus ning programmi tsükli indikaatorid (kui need on saadaval) ja programmi hinnanguline kestus.

2. Temperatuuri ja/või pöörlemiskiiruse muutmiseks puudutage vastavaid nuppe.
3. Soovi korral valige üks või rohkem valikut vastavaid nuppe puudutades. Ekraanil süttivad vastavad indikaatorid ja esitatud info muutub tsükli edenedes.



Ainult pesemise valimiseks veenduge, et nupu Mode kohal põleks ainult indikaator Pesemine.



Kui valik **pole võimalik**, siis vastavad indikaatorid ei sütti ja kõlab helisignaali.

## 10.6 Programmi käivitamine

Programmi käivitamiseks puudutage nuppu Start/paus.

Indikaator lõpetab vilkumise ja jääb põlema.

Ekraanil hakkab vilkuma käimasoleva tsükli indikaator ja maksimumkoguse indikaator kustub.

Programm käivitub, uks on lukustatud.

Ekraanil kuvatakse indikaator .



Enne vee sissevõtmist võib lühiajaliselt töötada tühjenduspump.

## 10.7 Programmi käivitamine viitkäivitusega

1. Puudutage järjest nuppu Viitkäivitus, kuni ekraanile ilmub soovitud viivitusae. Süttib indikaator Viitkäivitus.
2. Puudutage nuppu Start/paus. Seade alustab viitkäivituse pöördloendust. Kui pöördloendus on lõppenud, käivitub programm.




PROSENSE tuvastamine algab pärast pöördloenduse lõppemist.



## Viitkäivituse tühistamine pärast pöördloenduse algust

Viitkäivituse tühistamine:


1. Seadme töö peatamiseks puudutage nuppu Start/paus. Vastav indikaator vilgub.
2. Puudutage järjest nuppu Viitkäivitus, kuni ekraanil kuvatakse .
3. Pesuprogrammi koheseks käivitamiseks puudutage uuesti nuppu Start/paus.


## Viitkäivituse muutmise pärast pöördloenduse algust



Viitkäivituse muutmise:

1. Seadme töö peatamiseks puudutage nuppu Start/paus. Vastav indikaator vilgub.
2. Puudutage järjest nuppu Viitkäivitus, kuni ekraanile ilmub soovitud viivitusae.
3. Uue pöördloenduse käivitamiseks puudutage uuesti nuppu Start/paus.

## 10.8 Pesukoguse tuvastaja ProSense

-  Ekraanil olev programmi kestus väljendab **keskmist/ suurt kogust**.

Pärast nupu Start/paus puudutamist maksimumkoguse indikaator kustub, indikaator  vilgub, ProSense alustab pesukoguse tuvastamist:


1. Seade tuvastab pesu koguse 30 sekundiga: indikaator **kg** ja ajapunktid  vilguvad, trummel pöörleb lühidalt.
2. Pesukoguse tuvastamise lõpul kustub indikaator **kg** ja ajapunktid  lõpetavad vilkumise. Programmi kestust reguleeritakse vastavalt ja pesuaeg võib pikeneda või lüheneda. Seade alustab vee sissevõttu 30 sekundi pärast.


Kui pesukoguse tuvastamise lõppemisel selgub, et **trummis on liiga palju pesu**, vilgub ekraanil indikaator **MAX**:

Sel juhul saab seadme 30 sekundi jooksul peatada ja liigsed esemed välja võtta.

Pärast liigse pesu eemaldamist puudutage nuppu Start/paus, et programm uuesti käivitada. ProSense tsükli saab korrata kuni kolm korda (vt 1. punkt).

**Tähelepanu!** Kui pesu kogust ei vähendata, käivitub pesuprogramm vaatamata liigsele kogusele ikkagi. Sel juhul ei ole parimad pesutulemused garanteeritud.


-  Umbes 20 minutit pärast programmi käivitumist võidakse programmi kestust uuesti reguleerida vastavalt pestavate riiete veeimamisvõimele.

-  ProSense tuvastust teostatakse üksnes täielike (mitte vahele jäetud tsüklitega) pesuprogrammide puhul.

## 10.9 Programmi tsüklite indikaatorid


Kui programm on käivitunud, hakkab käimasoleva tsükli indikaator vilkuma; teiste tsüklite indikaatorid põlevad püsivalt.

Nt käimas on pesutsükel või

eelpesutsükel: 

Tsükli lõppedes lõpetab vastav indikaator vilkumise ja jääb püsivalt põlema. Järgmise tsükli indikaator hakkab vilkuma.

Nt käimas on loputustsükel: 

Valides programmi Aur, süttib aurutsükli indikaator .

## 10.10 Programmi katkestamine ja seadete muutmise

Programmi töö ajal saate muuta **vaid mõnda** funktsiooni:

1. Puudutage nuppu Start/paus . Vastav indikaator vilgub.
2. Muutke valikuid. Ekraanil olev info muutub vastavalt.
3. Puudutage uuesti nuppu Start/paus. Pesuprogramm jätkab tööd.

## 10.11 Töötava programmi tühistamine

1. Vajutage nuppu Sisse/välja, et tühistada programm ning seade välja lülitada.
  2. Seadme uuesti sisselülitamiseks vajutage nuppu Sisse/välja.
- Nüüd võite valida uue pesuprogrammi.



Kui ProSense tuvastus on läbi viidud ja seade on alustanud vee sissevõtmist, käivitub uus programm **ilma ProSense tsükli kordamata**. Raiskamise ärahoidmiseks jääb vesi koos pesuainega masinasse. Ekraanil kuvatakse programmi maksimumkestus, mida uuendatakse 20 minutit pärast uue programmi käivitumist.

## 10.12 Ukse avamine – esemete lisamine

Programmi või viitkäivituse töösoleku ajal on seadme uks lukustatud.



Kui trumlis oleva vee temperatuur ja tase on liiga kõrge ja trummel pöörleb, ei saa te ust avada.

1. Puudutage nuppu Start/paus . Oodake, kuni lukustatud ukse indikaator kustub.
2. Avage seadme uks. Vajadusel lisage või eemaldage esemeid.


3. Sulgege uks ja puudutage uuesti nuppu Start/paus.

Programmi või viitkäivituse tegevus jätkub.

4. Ukse saab avada siis, kui programm on lõppenud; teine võimalus on valida programm Tsentrifuugimine/ tühendus ja vajutada nuppu Start/paus.

## 10.13 Programmi lõpp

Kui programm on lõppenud, peatub seade automaatselt. Kõlavad helisignaaliid (kui need on aktiveeritud).

Ekraanil jäävad kõigi tsükli indikaatorid püsivalt põlema ja aja-alal kuvatakse .

Nupu Start/paus indikaator kustub.

Uks avaneb ja indikaator  kustub.

**MAX** vilgub programmi lõpus juhul, kui trummel on liiga täis.

1. Vajutage nuppu Sisse/välja, et seade välja lülitada.

Viis minutit pärast programmi lõppu lülitab energiasäästu funktsioon seadme automaatselt välja.



Seadet uuesti käivitades näete ekraanil viimati valitud programmi lõppu. Keerake programminuppu uue tsükli valimiseks.

2. Eemaldage seadmest pesu.
3. Veenduge, et trummel on tühi.
4. Hallituse ja ebameeldiva lõhna vältimiseks hoidke seadme uks ja pesuainesahtel kergelt paakil.
5. Sulgege veekraan.

## 10.14 Ooterežiimi funktsioon

Ooterežiimi funktsioon lülitab seadme automaatselt välja, et katkestada energiatarbimine, kui:

- Seadet ei kasutata 5 minuti jooksul enne nupu Start/paus puudutamist. Seadme uuesti sisselülitamiseks vajutage nuppu Sisse/välja.
- Pärast 5 minuti möödumist pesuprogrammi lõpust. Seadme uuesti sisselülitamiseks vajutage nuppu Sisse/välja.

Ekraanil kuvatakse viimati valitud pesuprogrammi aeg. Keerake programminuppu uue tsükli valimiseks.



Kui olete valinud programmi või valiku, mille lõppedes jääb vesi trumliisse, siis ooterežiimi funktsioon seadet **välja ei lülita**, et teil oleks meeles vesi seadmest välja lasta.

## 11. IGAPÄEVANE KASUTAMINE – PESEMINE JA KUIVATAMINE



### HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.



See seade on automaatne pesumasin-kuivati.



### 11.1 NON-STOP-programm – pesu ja kuivatus



Mitte kõik programmid ei ühildu kuivatusfunktsiooniga. Programmi NonStop 60min näol on tegemist täieliku pesu ja kuivatuse programmiga.




Pesu võib pesta ja kuivatada ka peatusteta programmi abil. Toimige järgmiselt.

1. Seadme sisselülitamiseks vajutage paar sekundit nuppu Sisse/välja.
2. Pange esemed ükshaaval sisse.
3. Lisage õigetesse lahtritesse pesuaine ja lisandid.
4. Keerake programminupp pesuprogrammi kohale. Ekraanil kuvatakse temperatuuri ja pöörete vaikeväärtused. Vajadusel muutke neid olenevalt pestavast pesust. Ekraanil kuvatakse ka pesufaasi jaoks soovitatav maksimaalne kogus.
5. Valige sobivad valikud, kui need on saadaval.
6. Kuivatusfunktsiooni aktiveerimiseks vajutage üks kord nuppu Mode. Süttivad tsükli Peemine ja Kuivatamine indikaatorid. Ekraanile

ilmuvad indikaatorid  ja . Ekraanil kuvatakse ka pesu- ja kuivatusprogrammi maksimaalne

soovitatav kogus ja kuivatusaeg (nt 4 kg puuvillase pesu puhul).

### 11.2 Pesemine ja kuivatamine – automaattasemed


1. Koputage järjest nuppu Kuivusastmed, kuni ekraanil kuvatakse soovitud kuivusaste. Nupu kohal olevad indikaatorid põlevad järgmiselt:
  - a.  = **Triikimiskuiiv:** puuvillased esemed;
  - b.  = **Kapikuiiv:** puuvillased ja tehiskiust esemed;
  - c.  = **Ekstrakuiiv:** puuvillased esemed.

**Ekraanil kuvatav ajaväärtus on pesu- ja kuivatustsükli kestus, mida arvutatakse vaikimisi määratud pesukoguse järgi.**




Heade kuivatustulemuste saamiseks väiksema energiatarbimise ja lühema ajaga ei lase masin teil pestavate ja kuivatatavate esemete jaoks valida liiga väikest pöörlemiskiirust.

2. Programmi käivitamiseks puudutage nuppu Start/paus. Algab PROSENSE-hindamine.

Ekraanil süttib lukustatud ukse indikaator , käimasoleva faasi indikaator hakkab vilkuma.


Ekraanil kuvatakse ka järelejäänud programmiaeg.

## 11.3 Pesemine ja ajastatud kuivatamine

1. Koputage järjest nuppu Ajastatud kuivatus, et valida soovitud ajaväärtus (vt tabel "Ajastatud kuivatus" jaotises "Programmide"). Kuivusastme indikaator kustub ja indikaator  süttib.



Iga kord, kui te seda nuppu koputate, pikeneb aeg 5 minuti võrra. Ekraanil on valitud aja uus väärtus.


2. Puudutage Start/paus, et programm käivitada. Algab PROSENSE-hindamine.

Ekraanil süttib lukustatud ukse indikaator , käimasoleva faasi indikaator hakkab vilkuma. Ekraanil kuvatakse ka järelejäänud programmiaeg.


## 11.4 Kuivatusprogrammi lõpus

- Seade peatab automaatselt töö.

- Kõlavad helisignaaliid (kui need on aktiveeritud).
- Ekraanil kuvatakse .
- Nupu Start/paus indikaator kustub. Lukustatud ukse sümbol  kaob.
- Seadme väljalülitamiseks vajutage paar sekundit nuppu Sisse/välja.

 Mõni minut pärast programmi lõppu lülitab energiasäästu funktsioon seadme automaatselt välja.

1. Eemaldage seadme pesu.
2. Veenduge, et trummel on tühi.

 Pärast kuivatusfaasi puhastage trumlit, tihendit ja ukse sisemust niiske lapiga.

# 12. IGAPÄEVANE KASUTAMINE – AINULT KUIVATAMINE



**HOIATUS!**  
Vt ohutust käsitlevaid peatükke.



See seade on automaatne pesumasin-kuivati.

## 12.1 Ettevalmistamine kuivatamiseks

1. Seadme sisselülitamiseks vajutage paar sekundit nuppu Sisse/välja.



Ainult kuivatusprogrammi puhul ekraanil maksimumkogust ei kuvata ja PROSENSE-hindamine on välja lülitatud.

2. Pange esemed ükshaaval sisse.
3. Keerake programmi valikunupp kuivatatavatele esemetele vastavale programmile.
4. Koputage kaks korda nuppu Mode, et pesu välja lülitada ja teostada ainult

kuivatamine. Indikaator Kuivatamine põleb. Ekraanile ilmuvad indikaatorid





 ja   .



Kui kuivatate suurt kogust pesu, siis veenduge, et pesu poleks kokku rullunud ega trumlis ebaühtlaselt paigutatud.

## 12.2 Kuivatus – Automaatsed tasemed


1. Koputage järjest nuppu Kuivusastmed, kuni ekraanil kuvatakse soovitud kuivusaste. Nupu kohal olevad indikaatorid põlevad järgmiselt:

    **Triikimiskuiiv:** puuvillased esemed;


   **Kapikuiiv:** puuvillased ja tehiskiust esemed;

- c.  **Ekstrakuiv:** puuvillased esemed.

**Ekraan näitab kuivatusprogrammi kestust.**


 Heade kuivatustulemuste saamiseks väiksema energiatarbimise ja lühema ajaga ei lase masin teil pestavate ja kuivatavate esemete jaoks valida liiga väikest pöörlemiskiirust.

2. Programmi käivitamiseks puudutage nuppu Start/paus.

Ekraanil süttib lukustatud ukse indikaator , käimasoleva faasi indikaator hakkab vilkuma.

Ekraanil kuvatakse ka järelejäanud programmiaeg.

## 12.3 Ajastatud kuivatus

1. Koputage järjest nuppu Ajastatud kuivatus, et valida soovitud ajaväärtus (vt tabel "Ajastatud kuivatus" jaotises "Programmide"). Kuivusastme indikaator kustub ja indikaator  süttib.

Iga kord, kui te seda nuppu koputate, pikeneb aeg 5 minuti võrra. Ekraanil on valitud aja uus väärtus.

## 13. EBEMED RIIETEL

Pesemis- ja/või kuivatusfaasi ajal võivad mõnda tüüpi kangad, (kohevad või villased materjalid, dressid) eraldada ebemeid.


Need ebemed võivad järgmise tsükli käigus järgmiste esemete külge kinni jääda.

Eriti tihti võib seda juhtuda tehniliste kangastega.

Ebemeteks vältimiseks soovitame:



- Ärge peske tumedaid riideid pärast heledate esemete (froteerätikud, villased esemed, pused) pesemist ja kuivatamist ja vastupidi.
- Pärast selliste riiete esimest pesemist tuleks need õhu käes kuivatada.
- Puhastage filtrit.


2. Puudutage Start/paus, et programm käivitada.

Ekraanil süttib lukustatud ukse indikaator , käimasoleva faasi indikaator hakkab vilkuma.


Ekraanil kuvatakse ka järelejäanud programmiaeg.

## 12.4 Kuivatusprogrammi lõpus

- Seade peatab automaatselt töö.
- Kõlavad helisignaalid (kui need on aktiveeritud).
- Ekraanil kuvatakse .
- Nupu Start/paus indikaator kustub. Lukustatud ukse sümbol  kaob.
- Seadme väljalülitamiseks vajutage paar sekundit nuppu Sisse/välja.



 Mõni minut pärast programmi lõppu lülitab energiasäästu funktsioon seadme automaatselt välja.


1. Eemaldage seadmest pesu.
2. Veenduge, et trummel on tühi.

 Pärast kuivatusfaasi puhastage trumlit, tihendit ja ukse sisemust niiske lapiga.

- Pärast kuivatusfaasi puhastage trumlit, tihendit ja ust märja lapiga.

**Trumlist ebemeteks eemaldamiseks valige spetsiaalne programm:**

- Trumli tühjendamine.
- Puhastage trummel, tihend ja uks märja lapiga.
- Valige loputusprogramm.
- Puhastusfunktsiooni aktiveerimiseks vajutage samaaegselt nuppe  ja , kuni ekraanil kuvatakse **CLE**.
- Programmi käivitamiseks puudutage nuppu Start/paus.

 Kui kasutate masinat tihti, kasutage **CLE**-programmi regulaarselt.

## 14. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID



### HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

### 14.1 Pestava pesu liigitamine

- Jaotage pesu järgmiselt: valge, värviline, sünteetiline, örn pesu ja villane pesu.
- Järgige pesemisjuhiseid, mis on riiete hooldussiltidel.
- Ärge peske korraga valgeid ja värvilisi esemeid.
- Mõned värvilised esemed võivad esmasel pesul oma värvi kaotada. Soovitame esimestel kordadel neid esemeid pesta eraldi.
- Nööpige kinni padjapüürid, sulgege lukud, haagid ja trukid. Pange kinni rihmad.
- Tühjendage taskud ja keerake need väljapoole.
- Keerake pahupidi mitmekihilised riided, villased ja trükimustrilised riided.
- Töödelge tugevamaid plekke.
- Peske tugevaid plekke ettenähtud pesuainega.
- Olge kardinatega ettevaatlik. Eemaldage kardinatelt klambrid või asetage need pesukotti või padjapüüri.
- Ärge peske masinas palistusteta või õblemata servadega rõivaid.
- Peske väikesi esemeid (tugikaartega rinnahoidjaid, vöösid, sukkpükse) pesukotis.
- Väike pesukogus võib tekitada probleeme masina tasakaaluga väänamisfaasis ja põhjustada vibreerimist. Sellisel juhul:
  - a. peatage programm ja avage seadme uks (vt "Igapäevane kasutamine");
  - b. jaotage pesu trumlis ümber nii, et esemed paigutuksid ühtlasemalt;
  - c. vajutage nuppu Start/paus
 Tsentrifugimine jätkub.

### 14.2 Raskestieemaldatavad plekid

Mõnele plekile ei piisa ainult veest ja pesuainest.

Soovitame neid plekke töödelda enne esemete masinasse panemist.

Saadaval on spetsiaalsed plekieemaldajad. Kasutage plekieemaldajat, mis vastab pleki tüübile ja kangale.

### 14.3 Pesuained ja muud töötlusvahendid

- Kasutage ainult pesumasinate jaoks valmistatud pesuaineid ja muid lisandeid:
  - pesupulbrid kõigile kangatüüpidele, välja arvatud örn pesu. Valge pesu puhul tuleks eelistada pleegitusainet sisaldavat pulbrit ja desinfitseerivaid
  - vedelad pesuained, soovitatavalt madalal temperatuuril pestavate (60 °C maks.) kõigi kangatüüpide või spetsiaalselt villaste esemete jaoks.
- Ärge segage erinevaid pesuaineid.
- Looduse säästmiseks ärge kasutage pesuainet rohkem, kui soovitatud.
- Järgige alati pesuaine või lisainete valmistajate pakenditel olevaid juhiseid, ärge suurendage maksimaalset soovitatud pesuainekogust (**MAX**).
- Kasutage kanga tüübile ja värvile, programmi temperatuurile ja määrumisastmele soovitatud pesuvahendeid.

### 14.4 Ökoloogilised näpunäited

- Valige ilma eelpesuta programm, et pesta tavalise määrumisastmega pesu.
- Programmi käivitamisel sisestage alati maksimaalne lubatud kogus pesu.
- Kui soovite plekke eelnevalt töödelda või kasutada plekieemaldit, valige madalama temperatuuriga programm.

- Õige pesuaine koguse kasutamiseks kontrollige oma kodust veekaredust. Vt jaotist "Vee karedus".

## 14.5 Vee karedus

Kui vee karedus teie piirkonnas on kõrge või keskmine, soovitame pesumasinas kasutada veepehmendajat. Madala veekaredusega piirkondades ei ole tarvis veepehmendajat kasutada.

Veekareduse teadasaamiseks võtke ühendust kohaliku vee-ettevõttega.

Kasutage õiges koguses veepehmendajat. Järgige toodete pakenditel olevaid juhiseid.

## 14.6 Näpunäited kuivatamiseks

### Kuivatustsükli ettevalmistamine

- Keerake veekraan lahti.
- Kontrollige, kas tühjendusvoolik on õigesti ühendatud. Täiendavat teavet vt paigalduspeatükist.
- Kuivatusprogrammide maksimaalseid pesukoguseid vt kuivatusprogrammide tabelist.





## 14.7 Millised esemed ei sobi kuivatamiseks

### Ärge kuivatage järgnevat liiki pesu:

- Väga õrnad esemed.
- Tehiskiust kardinad.
- Metallosadega riideesemed.
- Nailonsukad.
- Vatitekid.
- Voodikatted.
- Suletekid.
- Tuulepluusid.
- Magamiskotid.
- Kangad, millel on juukselaki-, küünelakieemaldi- vms jäätmeid.
- Vahtkummiga või sellele sarnase materjaliga riideesemed.

## 14.8 Rõivaetiketid

Pesu kuivatades järgige juhiseid tootjate etikettidel:

-  = rõivaeset võib trumlis kuivatada
-  = kuivatustsükkel toimub kõrgele temperatuuril
-  = kuivatustsükkel toimub alandatud temperatuuril
-  = rõivaeset ei tohi trumlis kuivatada

## 14.9 Kuivatustsükli kestus

Kuivatusaeg sõltub järgnevatest asjaoludest:

- viimase tsentrifuugimise kiirusest;
- kuivusastmest;
- pesuliigist;
- pesu kaalust.

## 14.10 Täiendav kuivatamine

Kui kuivatusprogrammi lõppedes on pesu endiselt niiske, siis valige uuesti lühike kuivatustsükkel.



**HOIATUS!**  
Kortsumise ja kokkutõmbumise vältimiseks hoiduge pesu ülekuivatamisest.

## 14.11 Üldisi nõuandeid

**Keskmi** kuivatusaegu vt tabelist "Kuivatusprogrammid".

Kogemused aitavad teil oma pesu paremini kuivatada. Jätke meelde eelmised kuivatustsükli kestused.

Staatilise elektri vältimiseks kuivatustsükli lõpus:

1. Kasutage pesutsükli ajal kanga pehmendajat.
2. Kasutage just trummelkuivatitele mõeldud kangapehmendajat.

Kuivatusprogrammi lõppedes tuleb pesu masinast kohe välja võtta.

## 15. PUHASTUS JA HOOLDUS



**HOIATUS!**  
Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

### 15.1 Välispinna puhastamine

Puhastage seadet ainult neutraalse pesuaine ja sooja veega. Kuivatage täielikult kõik pinnad.



**ETTEVAATUST!**  
Ärge kasutage alkoholi, lahusteid ega keemilisi aineid.



**ETTEVAATUST!**  
Ärge puhastage metallpindu kloori sisaldavate ainetega.

### 15.2 Katlakivi eemaldamine



Kui vee karedus teie piirkonnas on kõrge või keskmine, soovime pesumasinas kasutada veepemendajat.

Kontrollige trumlit regulaarselt, et avastada katlakivi olemasolu.

Tavalised pesuvahendid sisaldavad küll pehmedavaid aineid, kuid aeg-ajalt on siiski soovitatav läbi viia ilma pesuta pesutsüklil koos katlakivieemaldiga.



Järgige alati toodete valmistajate pakenditel olevaid juhiseid.

### 15.3 Hoolduspesu


Pidev madala temperatuuriga programmide kasutamine võib põhjustada pesupulbrijääkide ja ebemete kogunemist ning bakterite tekkimist trumlis või paagis. Tagajärjeks võib olla ebameeldiv lõhn ja hallitus.

Jääkide kõrvaldamiseks ja seadme sisemuse hügieeniliseks puhastamiseks teostage regulaarselt hoolduspesu (vähemalt kord kuus):

1. Eemaldage trumlist kõik esemed.

2. Valige puuvillase pesu programm kõrgeima temperatuuriga ning väikese koguse pesupulbriga.

### 15.4 Uksetihend

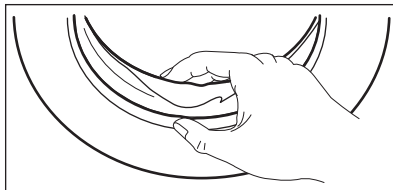

Kontrollige regulaarselt uksetihendit ja eemaldage kõik objektid siseosalt.

### 15.5 Trumli puhastamine

Kontrollige regulaarselt trumlit, et vältida rooste tekkimist.

Täielikuks puhastamiseks:

1. Puhastage trumlit spetsiaalselt roostevabale terasele mõeldud tootega.



Järgige alati toodete valmistajate pakenditel olevaid juhiseid.


2. Teostage lühike puuvillase pesu kõrge temperatuuriga programm ilma pesuta ja lisage võimalike jääkide eemaldamiseks väike kogus pesupulbrit.

### 15.6 Pesuaine jaoturi puhastamine


Vältimaks kuivanud pesupulbri- või pesupehmedijääkide moodustumist ja/või hallituse tekkimist pesuainelahtris, viige aeg-ajalt järgmine puhastustoiming:

1. Avage sahtel. Vajutage riivi allapoole, nagu joonisel näidatud, ja tõmmake see välja.




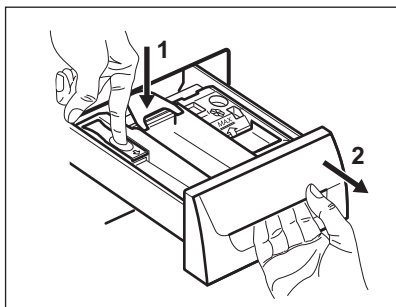


2. Puhastamise hõlbustamiseks eemaldage lisaainelahtri kate ning loputage seda voolava sooja vee all, et eemaldada kõik kogunenud pesuainejäägid. Pärast puhastamist asetage kate oma kohale tagasi.

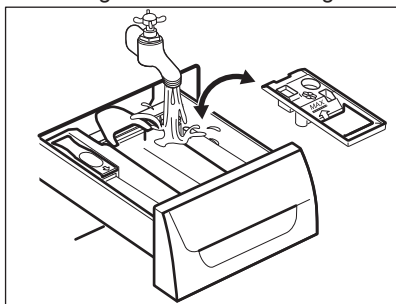

3. Eemaldage nii süvendi ülemisest kui ka alumisest osast kindlasti kõik pesuainejäägid. Süvendi puhastamiseks kasutage väikest harja.

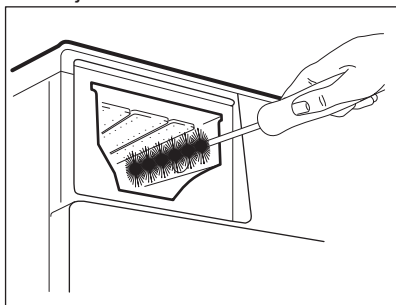

4. Lükake pesuainesahtel juhikutesse ja seejärel oma kohale. Käivitage loputusprogramm ilma pesuta trumlis.

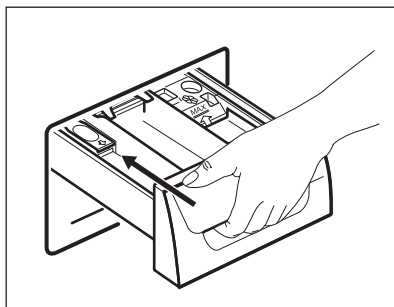

## 15.7 Tühjenduspumba puhastamine



### HOIATUS!

Ühendage toitepistik pistikupesast lahti.



Kontrollige regulaarselt tühjenduspumba filtrit ning veenduge selle puhtuses.

Puhastage tühjenduspumpa, kui:

- Seade ei tühjene veest.
- Trummel ei pöörle.
- Seade teeb imelikku müra tühjenduspumba tööstatuse tõttu.
- Ekraanil kuvatakse veakood **E20**.




### HOIATUS!


- Ärge eemaldage filtrit, kui seade töötab.
- Ärge puhastage tühjenduspumpa, kui vesi seadmes on kuum. Oodake, kuni vesi jahtub.

### Pumba puhastamiseks:


1. Avage pumba kate.

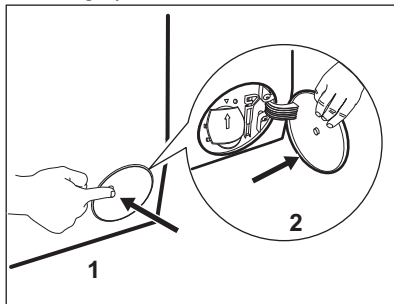


2. Asetage tühjenduspumba ava ette sobiv anum, kuhu saaks valguda väljavoolav vesi.
3. Tehke avaus lahti. Filtri eemaldamisel hoidke vee ärakuivatamiseks alati käepärast mõni lapp.

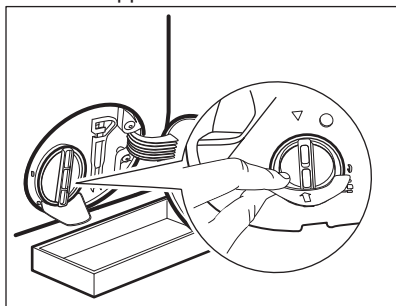


4. Avamiseks keerake filtrit 180 kraadi vastupäeva, kuid ärge välja võtke. Laske veel välja valguda.

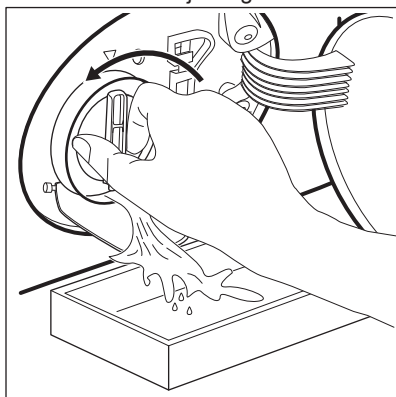


5. Kui anum saab täis, keerake filter tagasi ja kallake anum tühjaks.
6. Korrake samme 4 ja 5, kuni vett enam välja ei valgu.
7. Keerake filtrit vastupäeva, et see eemaldada.

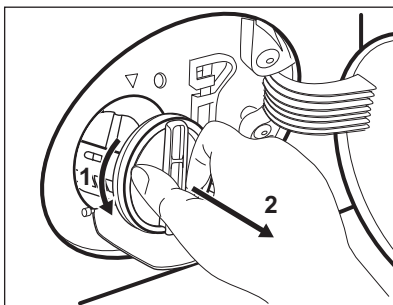


8. Vajadusel eemaldage filtri õnarusest sinna kogunenud ebemed ja muu praht.
9. Veenduge, et pumba tiivik pöörleb. Kui see ei pöörle, pöörduge teeninduskeskusse.

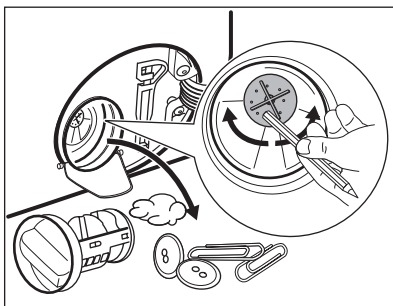


10. Peske filtrit voolava vee all.

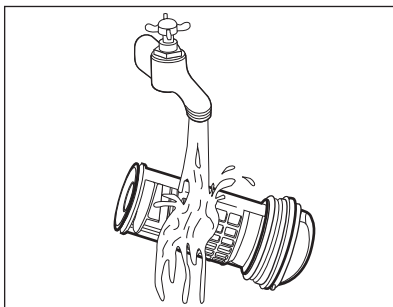

11. Asetage filter tagasi oma kohale seda päripäeva keerates. Lekete vältimiseks keerake filter korralikult kinni.

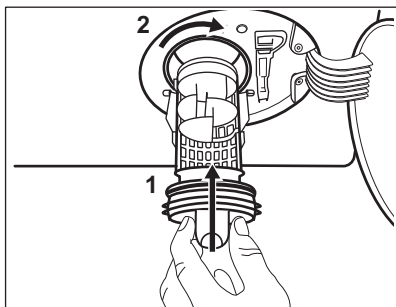

12. Sulgege pumba kate.

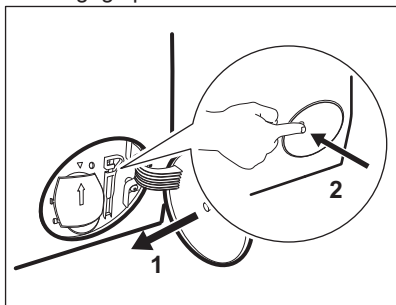


Kui te sooritate avariitühjenduse, peate tühjendussüsteemi uuesti aktiveerima:

- Pange 2 liitrit vett pesuaine jaoturri põhipesu lahtrisse.
- Käivitage programm vee tühjendamiseks.


## 15.8 Sissevõtuvooliku ja klapi filtri puhastamine

Nii filtreid kui ka sisselaskevoolikut ja klappi on soovitatav aeg-ajalt puhastada, et eemaldada sinna kogunenud mustus:


- Eemaldage sisselaskevoolik kraani küljest ja puhastage filter.

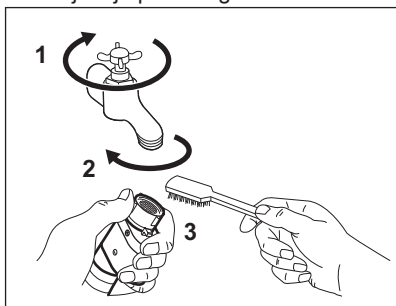


- Eemaldage sisselaskevoolik seadme küljest, lõdvendades rõngasmutrit.

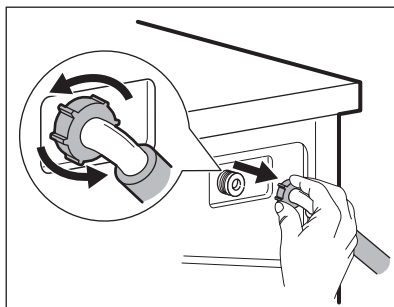

- Puhastage seadme tagaküljel asuvat klappifiltrit vana hambaharjaga.

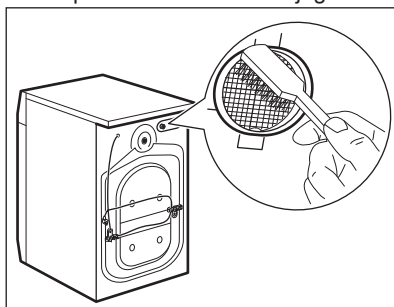

- Kui te vooliku uuesti seadme taha kinnitate, keerake seda vasakule või paremale (mitte vertikaalasendisse), olenevalt veekraani asukohast.

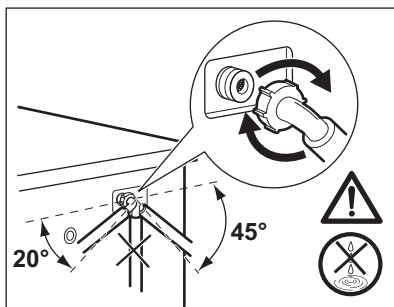

## 15.9 Vee tühjendamine eriolukorras

Kui seade ei suuda vett välja lasta, teostage sama toiming, mida on kirjeldatud jaotises "Tühjendusfiltri puhastamine". Vajadusel puhastage pumba.

Kui te sooritate avariitühjenduse, peate tühjendussüsteemi uuesti aktiveerima:

1. Pange 2 liitrit vett pesuaine jaoturi põhipesu lahtrisse.
2. Käivitage programm vee tühjendamiseks.

## 15.10 Abinõud külmumise vastu

Kui seade on paigaldatud kohta, kus temperatuur võib langeda 0° C või alla selle, eemaldage allesjäänud vesi sisselaskevoolikust ja tühjenduspumbast.

1. Ühendage toitepistik pistikupesast lahti.
2. Sulgege veekraan.

3. Asetage sissevõtuvooliku otsad anumasse ja laske veel voolikust välja voolata.
4. Tühjendage tühjenduspump. Vt hädaolukorras vee tühjendamise toimingut.
5. Kui tühjenduspump on tühi, paigaldage sissevõtuvoolik uuesti.



### HOIATUS!

Enne seadme uuesti kasutamist veenduge, et temperatuur oleks üle 0 °C. Tootja ei vastuta madalatest temperatuuridest tingitud kahjude eest.

## 16. VEAOTSING



### HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

### 16.1 Sissejuhatus


Seade ei käivitu või seiskub töö käigus.


Püüdke esmalt leida probleemi lahendus (vt tabelit). Kui probleem ei kao, pöörduge hoolduskeskusesse.

**Suurema probleemi puhul kõlab helisignaal ning ekraanil kuvatakse veateade ja nupp Start/paus võib pidevalt vilkuda:**

- **E10** - Seade ei täitu korralikult veega. Käivitage seade uuesti, vajutades nuppu Start/paus. Uks avaneb 5 sekundi pärast.
- **E20** - Seade ei tühjene veest.
- **E40** - Seadme uks on lahti või ei ole korralikult suletud. Kontrollige ust!



Kui seade on liiga täis, võtke trumlist mõned asjad vähemaks ja/või suruge ust ja puudutage samaaegselt nuppu Start/paus, kuni indikaator  lõpetab vilkumise (vt allpool olevat pilti).

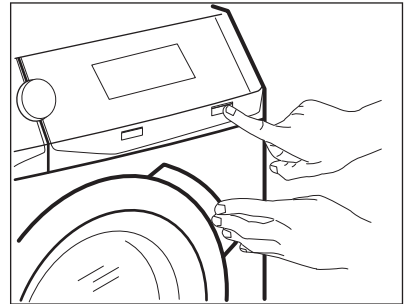

- **E40** - Elektrivarustus on kõikuv. Oodake, kuni elektrivarustus on taas püsiv.
- **E91** - Elektrooniliste osade ja seadme vahel puudub ühendus. Lülitage seade välja ja siis uuesti sisse. Programm ei lõppenud õigesti või peatati seadme töö liiga vara. Kui veakood kuvatakse uuesti, pöörduge volitatud hoolduskeskusesse.
- **EFO** - Üleujutuse-vastane seade töötab. Eemaldage seade vooluvõrgust ja sulgege veekraan. Pöörduge volitatud hoolduskeskusesse.



### HOIATUS!

Eemaldage seade vooluvõrgust enne mis tahes kontrollimise läbiviimist.

## 16.2 Võimalikud rikked

Probleem	Võimalik lahendus
Programm ei käivitu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veenduge, et pistik on pistikupesasse ühendatud.</li> <li>• Veenduge, et seadme uks on suletud.</li> <li>• Veenduge, et kaitsmekapis ei ole kaitse läbi läinud.</li> <li>• Veenduge, et puudutate nuppu Start/paus.</li> <li>• Kui olete valinud viitkäivituse, siis tühistage see või oodake pöördloenduse lõppemiseni.</li> <li>• Lülitage lapseluku funktsioon välja, kui see on sees.</li> </ul>
Seade ei täitu korralikult veega.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veenduge, et veekraan on lahti.</li> <li>• Veenduge, et veevarustuse surve ei ole liiga väike. Selle teabe saamiseks pöörduge kohaliku vee-ettevõtte poole.</li> <li>• Veenduge, et veekraan ei ole ummistunud.</li> <li>• Veenduge, et sisselaskevoolik ei oleks muljutud, kahjustatud ega väänatud.</li> <li>• Veenduge, et vee sisselaskevooliku ühendus oleks õige.</li> <li>• Veenduge, et vee sisselaskevooliku ja klapi filtrid ei ole ummistunud. Vt jaotist "Puhastus ja hooldus".</li> </ul>
Seade täitub veega ning tühjeneb koheselt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veenduge, et tühendusvoolik on õiges asendis. Voolik võib asetseada liiga madalal. Vt "Paigaldusjuhis".</li> </ul>
Seade ei tühjene veest.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veenduge, et valamü äravool ei ole ummistunud.</li> <li>• Veenduge, et tühendusvoolik ei ole muljutud ega väänatud.</li> <li>• Veenduge, et tühendusfilter ei ole ummistunud. Vajadusel puhastage filter. Vt jaotist "Puhastus ja hooldus".</li> <li>• Veenduge, et tühendusvooliku ühendus oleks õige.</li> <li>• Valige tühendusprogramm, kui olete valinud programmi ilma tühendamisfaasita.</li> <li>• Valige tühendusprogramm, kui olete valinud programmi, mille lõpus jääb vesi trumlisse.</li> </ul>
Seade ei tsentrifuugi või kestab pesutsükkel kauem kui tavaliselt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valige tsentrifuugimisprogramm.</li> <li>• Veenduge, et tühendusfilter ei ole ummistunud. Vajadusel puhastage filter. Vt jaotist "Puhastus ja hooldus".</li> <li>• Kohendage esemeid trumlis ning käivitage uuesti tsentrifuugimistsükkel. Probleem võib tekkida, kui seade on tasakaalust väljas.</li> </ul>
Põrandal on vett.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veenduge, et veevoolikute ühendused on tihedad ning et vesi kuskilt ei leki.</li> <li>• Veenduge, et vee sisselaske- ega tühendusvoolikul ei oleks vigastusi.</li> <li>• Veenduge, et kasutate õiget pesuvahendit ning sobilikku kogust.</li> </ul>

Probleem	Võimalik lahendus
Seadme ust ei saa avada.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veenduge, et valitud on programm, mille lõpus jääb vesi paaki.</li> <li>• Veenduge, et pesuprogramm on lõppenud.</li> <li>• Kui trumliis on vett, valige tühjendus- või tsentrifuugimisprogramm.</li> <li>• Veenduge, et seade saab elektritoidet.</li> <li>• See probleem võib olla põhjustatud seadme rikkest. Pöörduge volitatud hoolduskeskusse. Kui teil on vaja uks avada, lugege tähelepanelikult osa "Ukse avamine avariiolekorrast".</li> </ul>
Seade teeb imelikku häält ja vibreerib.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veenduge, et seade on korralikult tasakaalus. Vt "Paigaldusjuhisis".</li> <li>• Veenduge, et pakend ja/või transpordipoldid on eemaldatud. Vt "Paigaldusjuhisis".</li> <li>• Lisage veel pesu trumliisse. Pesukogus võib olla liiga väike.</li> </ul>
Programmi kestus pikeneb või lüheneb programmi käigus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ProSense-funktsioon suudab programmi kestust vastavalt pestava pesu tüübile ja kogusele muuta. Vt peatükis "Igapäevane kasutamine" olevat jaotist "ProSense pesukoguse tuvastamine".</li> </ul>
Pesutulemused on ebarahuldavad.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suurendage pesuaine kogust või kasutage teist pesuainet.</li> <li>• Enne pesu pesemist eemaldage spetsiaalsete toodetega tugevamad plekid.</li> <li>• Veenduge, et valisite õige temperatuuri.</li> <li>• Vähendage pesukogust.</li> </ul>
Pesutsükli ajal tekib trumliis liiga palju vahtu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vähendage pesuaine kogust.</li> </ul>
Pärast pesutsükli lõppu on pesuainelahtris pesupulbrijäägid.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veenduge, et klapp oleks õiges asendis (ÜLEVAL pesupulbri jaoks - ALL vedela pesuaine jaoks).</li> <li>• Veenduge, et kasutatava pesupulbri kogus vastab kasutusjuhendis toodud juhiste.</li> </ul>
Seade ei kuivata või ei kuivata korralikult.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lülitage veekraan sisse.</li> <li>• Veenduge, et tühjendusfilter pole ummistunud.</li> <li>• Vähendage pesukogust.</li> <li>• Kontrollige, kas olete valinud õige tsükli. Vajadusel valige täiendavalt lühike kuivatusaeg.</li> </ul>
Pesul on rohkesti eri värvi ebemeid.	<p>Eelmise pesutsükli käigus pestud esemetelt eraldus teist värvi ebemeid:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuivatusfaas aitab ebemeid osaliselt eemaldada.</li> <li>• Puhastage riided ebeme-eemaldajaga.</li> </ul> <p>Kui trumliisse on jäänud liiga palju ebemeid, käivitage nende eemaldamiseks spetsiaalne programm (täpsemalt vt jaotist "Ebemed riidel").</p>

Pärast kontrollimist lülitage seade sisse. Programm jätkub kohast, kus see katkes.

Kui rike ilmneb uuesti, pöörduge hoolduskeskusse.

Kui ekraanil on teised veakoodid. Lülitage seade välja ja uuesti sisse. Kui rike ilmneb uuesti, pöörduge hoolduskeskusse.

## 16.3 Ukse avamine avariiolukorras

Elektrikatkestuse või seadme rikke korral jääb seadme uks lukustatuks. Pesuprogramm jätkub, kui elektrivarustus taastub. Kui uks jääb lukustatuks seadme rikke korral, saab selle avada avariiolukorra avamisfunktsiooni abil.

Enne ukse avamist:



**ETTEVAATUST!**  
**Põletusoht!** Veenduge, et vesi ja pesu ei oleks liiga kuumad. Vajadusel laske veel veidi jahtuda.




**ETTEVAATUST!**  
**Vigastusoht!** Veenduge, et trummel ei pöörleks. Vajadusel oodake, kuni trummel lõpetab pöörlemise.



Veenduge, et trumlis oleva vee tase ei oleks liiga kõrge. Vajadusel kasutage avariiolukorra tühjendust (vt peatüki "Puhastus ja hooldus" jaotist "Tühjendus avariiolukorras").

Ukse avamiseks toimige järgmiselt:

1. Seadme väljalülitamiseks vajutage nuppu Sisse/välja.
2. Ühendage toitepistik pistikupesast lahti.
3. Avage filtriklapp.
4. Tõmmake avariipäästikut allapoole ja avage seadme uks.

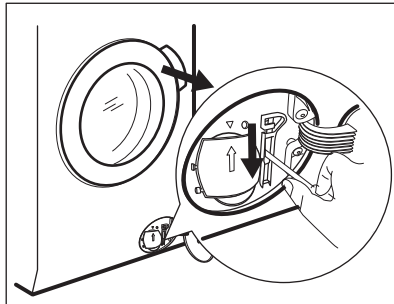

5. Võtke pesu välja ja sulgege siis seadme uks.
6. Sulgege filtriklapp.

## 17. TARBIMISVÄÄRTUSED



Toodud väärtused on saadud laboritingimustes vastavaid standardeid järgides. Andmeid võivad muuta erinevad asjaolud: pesu kogus ja tüüp ja ümbritsev temperatuur. Programmi kestust võivad mõjutada ka vee-surve, toitepinge ja veevarustusest tuleva vee temperatuur.



Toote kvaliteedi parandamiseks võidakse tehnilisi näitajaid ilma ette teatamata muuta.



Pesuprogrammi käigus võib ProSense-tehnoloogia pesemise kestust ja tarbimisväärtusi muuta. Täpsemat teavet leiab peatükis "Igapäevane kasutamine" olevast jaotisest "ProSense pesukoguse tuvastaja".

Programmid	Kogus (kg)	Energia- tarve (kWh)	Veetarve (lii- trid)	Programmi ligikaud- ne kestus (minutid)
Puuvillane 60 °C	8	1.30	80	220
Puuvillase ökonoomne Puuvillase pesu 60 °C ener- giasäästuprogramm <sup>1)</sup>	8	0.90	54	278
Puuvillane 40 °C	8	1.20	80	210
Tehiskiud 40 °C	3	0.80	60	140
Õrn pesu 40 °C	3	0.60	60	120
Villane/käsipesu 30 °C	1.5	0.30	60	75

<sup>1)</sup> "Puuvillase pesu energiasäästuprogramm" 60 °C juures kogusega 8 kg on EMÜ standardi 92/75 kohaselt energiasildil sisestatud andmete alusprogrammiks.

## 18. TEHNILISED ANDMED

Mõõtmed	Laius/ kõrgus/ sügavus/ kogusügavus	597 mm/ 848 mm/ 547 mm/ 576 mm
Elektriühendus	Pinge Üldvõimsus Kaitse Sagedus	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Kaitsekate hoiab ära tahkete osakeste ja niiskuse juurdepääsu, välja arvatud kohtades, kus madalpin- geseadmel puudub kaitse niiskuse eest		IPX4
Veesurve	Min Maks	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Maksimaalne pesuko- gus	Puuvillane	8 kg
Maksimaalne kuiva pe- su kogus	Puuvillane Tehiskiud	4 kg 3 kg
Tsentrifuugi kiirus	Maks	1600 p/min



## 19. TARVIKUD

### 19.1 Saadaval asukohas [www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop) või volitatud edasimüüjalt

**i** Seadme turvastandardid on tagatud ainult siis, kui kasutatakse õigeid tarvikuid, mille on heaks kiitnud AEG. Teistsuguste osade kasutamisel mingeid nõudeid ei rahuldata.

Seadme töstmiseks ja pesu sissepaneku ja väljavõtmise hõlbustamiseks.

Sahtel on sobilik koht näiteks käterätikute või puhastusvahendite jmt hoidmiseks.


Lugege tähelepanelikult tarvikuga kaasasolevaid juhiseid.

### 19.2 Kinnituspladikomplekt


Kui paigaldate seadme soklile, kinnitage see spetsiaalsete kinnitusplaatide abil.


Lugege tähelepanelikult tarvikuga kaasasolevaid juhiseid.

### 19.3 Alus koos sahtliga

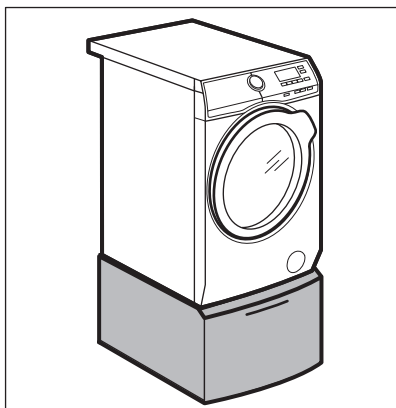

## 20. JÄÄTMEKÄITLUS

Sümboliga  tähistatud materjalid võib ringlusse suunata. Selleks viige pakendid vastavatesse konteineritesse. Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed ringlusse. Ärge visake

sümboliga  tähistatud seadmeid muude majapidamisjätmete hulka. Viige seade kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.